

KÄYTÄNTÖ PALOHÄLYTYKSEN SATTUESSA

1. Paikanna palon sijainti:
Käyttämällä ryhmäledejä ja ryhmäkarttaa.
Älä vaienna hälyttimiä ennenkuin kyseiset alueet on tarkistettu!
2. Yritä sammuttaa palo käyttämällä palosammutus-laitteistoa tai muuta saatavilla olevaa sammutus-materiaalia.
HÄTÄKESKUS - puh. 112
3. Kun palo on sammutettu voidaan keskus palauttaa takaisin normaaliin käyttötilaan. Jos palohälytys on aktivoitu palopainikkeesta on painikkeen lasi vaihdettava ennen palauttamista.

Paina "Summerin vaiennus" -painiketta, ja anna salasana 2244. Keltaiset ryhmäledit 3-6 syttyvät sarjassa jokaisesta painalluksesta.


Vaienna Hälyttimet:

Paina "Vaienna / Käynnistä Hälyttimet" -painiketta

Keskuksen palauttaminen normaali-tilaan:

Paina "Palautus" -painiketta

KESKUKSEN YLEISKATSAUS

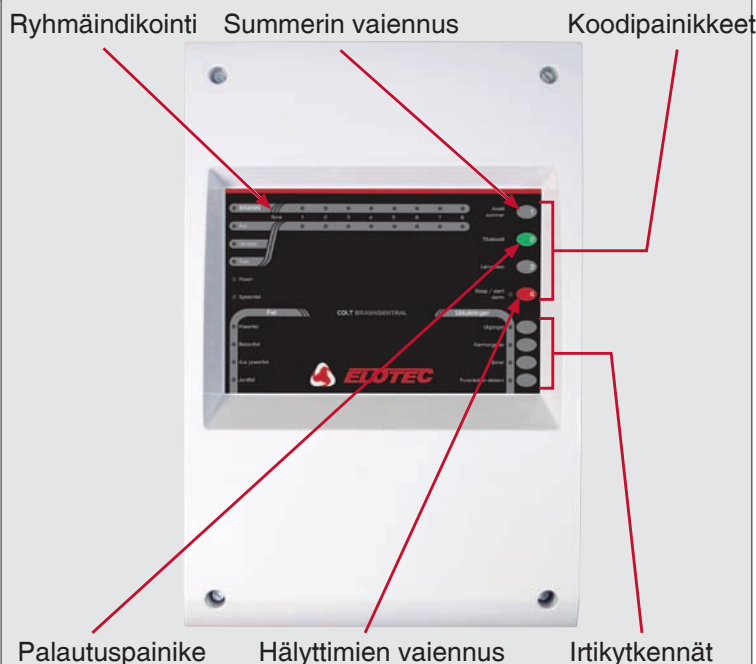

KÄYTÄNTÖ VIAN SATTUESSA

1. Paina "Summerin vaiennus" -painiketta, ja anna salasana 2244. Keltaiset ryhmäledit 3-6 syttyvät sarjassa jokaisesta painalluksesta.
3. Tarkista yksiköt ja korjaa vika. Tarvittaessa ota yhteyttä auktorisoituun huoltoliikkeeseen.
4. **Keskuksen palauttaminen normaali-tilaan:**
Paina "Palautus" -painiketta."

RYHMIEN IRTIKYTKENTÄ

1. Paina "Summerin Vaiennus" -painiketta ja anna salasana 2244. Keltaiset ryhmäledit 3-6 syttyvät sarjassa jokaisesta painalluksesta.
2. Paina Irtikytkentävalikosta "Ryhmä" -painiketta. Ryhmäledi 1 syttyy.
3. Valitse toivittu ryhmä painamalla punaista (4) painiketta, Paina "Summerin vaiennus" -painiketta. Punainen ryhmäledi syttyy.
4. Paina "Palautus" -painiketta. Irtikytkentä osoitetaan keltaisella ledillä. **HUOM! Ryhmä kytkeytyy itsestään päälle 4 tunnin kuluttua.** Ryhmä kytketään käsin päälle toistamalla yllä oleva toimenpide.

Ryhmäkuvaus

- Ryhmä 1
- Ryhmä 2
- Ryhmä 3
- Ryhmä 4
- Ryhmä 5
- Ryhmä 6
- Ryhmä 7
- Ryhmä 8