

# ES 801 Käyttöohje



## KÄYTTÖ PALOHÄLYTYKSEN SATTUESSA

1. Paikanna palon sijainti: Käyttämällä ryhmäledejä ja aluekartta Jos on useita hälytksiä voidaan näitä selata painamalla "Useita hälytyksiä" - painiketta.  
*Älä vaienna hälyttimiä ennenkuin hälytyspaikat on tarkistettu!*
2. Yritä sammuttaa palo käyttäen palosammutuslaitteistoa tai muuta saatavilla olevaa sammutusmateriaalia.  
**PALOKUNTA - puh. 112**
3. Kun palo on sammutettu voidaan hälytysjärjestelmä palauttaa takaisin normaaliin käyttötilaan. Jos palohälytys on aktivoitu palopainikkeesta on painike resetoitava ennen palauttamista.

### Vaienna summeri:

Paina "Summerin Vaiennus"


### Vaienna hälyttimet:

Paina "Hälyttimien vaiennus" (avain käyttöasennossa)

### Palauta keskus:

Paina "Palautus" (avain käyttöasennossa)

## KESKUKSEN YLEISKATSAUS

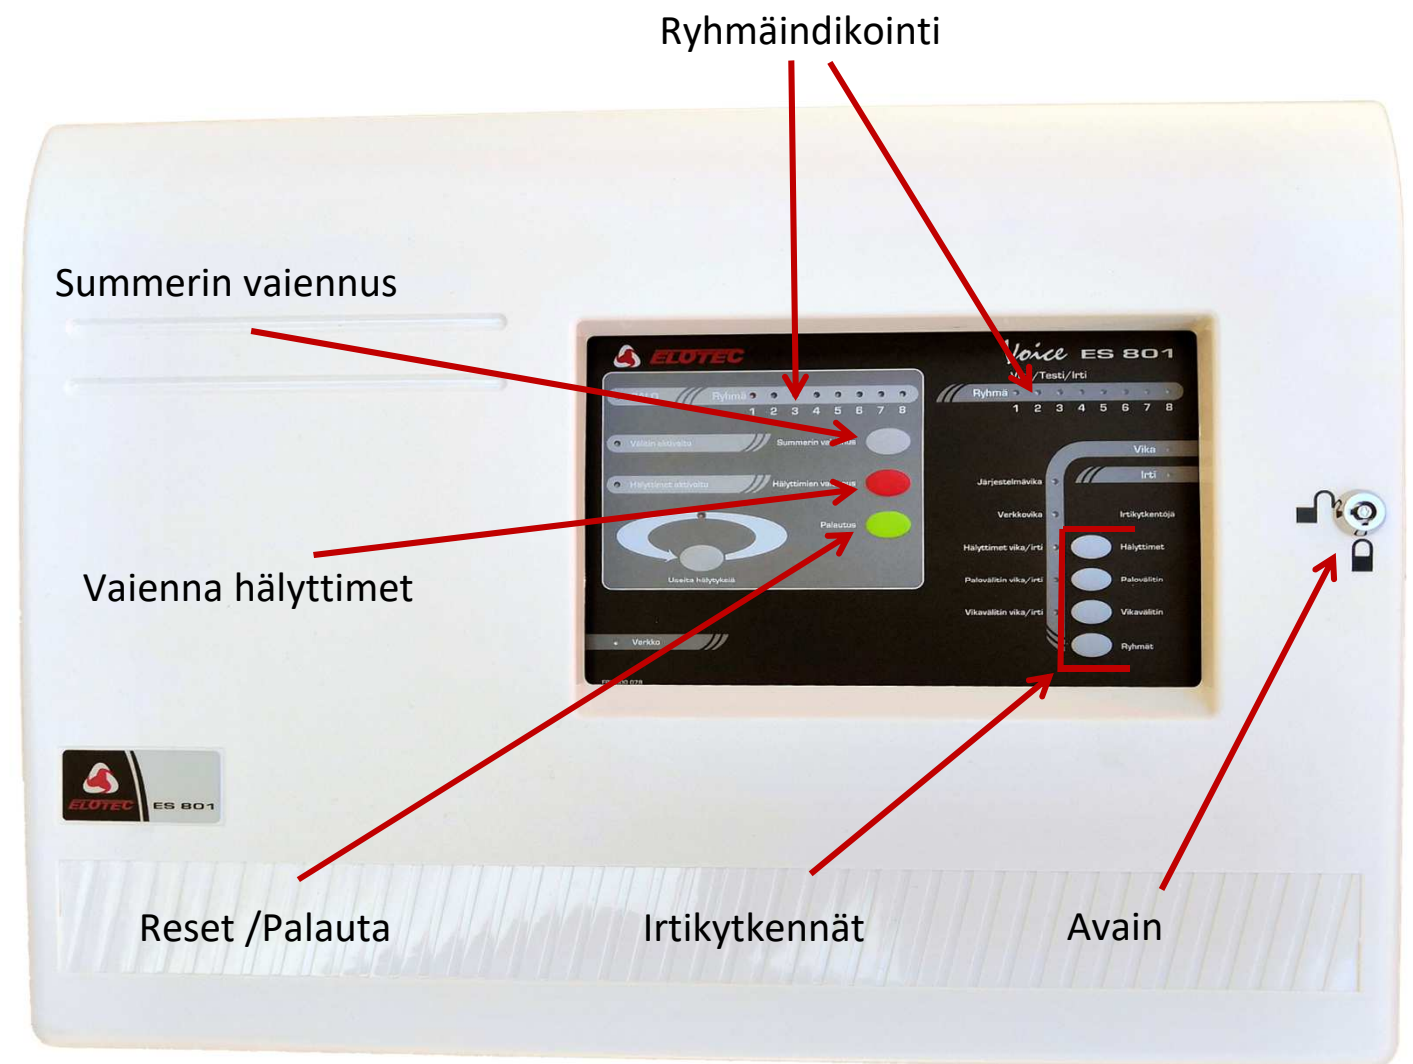

## KÄYTTÖ VIAN SATTUESSA

1. **Vaienna summeri:**  
Paina "Summerin Vaiennus" painiketta
2. Tarkista yksiköt ja korjaa vika, tarvittaessa ota yhteyttä auktorisoituun huoltoliikkeeseen.
3. **Palauta keskus:**  
Paina "Palautus" -painiketta (avain käyttöasennossa)

## MANUAALINEN IRTIKYTKENTÄ

1. Käännä avain käyttöasentoon
2. Valitse ryhmä painamalla Irtikytkentä-osion alla olev "Ryhmät"- painiketta kunnes toivottu ryhmä palaa.
3. Anna toivottu ryhmä palaa 3 sekuntia, jonka jälkeen ryhmä alkaa vilkumaan. Nyt ryhmä on irtikytketty
4. Lukitse keskus kääntämällä avain lukittu-asentoon.  
**HUOM!** Yksikkö on irtikytkettynä kunnes se kytkeään takaisin päälle.  
Päälle kytkentä - selaa kaikki ryhmät läpi "Ryhmät"-painikkeella