

Käyttöohje MAGNUM 25



KÄYTTÖ PALOHÄLYTYKSEN SATTUESSA

1. Paikanna palon sijainti: Sijaintitiedot näkyvät selvällä tekstillä näytöllä. Jos on useita hälytyksiä voidaan näitä selata painamalla "Muist" otsikon alta löytyvä "Palo" painiketta. Älä vaienna hälyttimiä ennenkuin hälytyspaikat on tarkistettu!
2. Yritä sammuttaa palo käyttäen palosammutuslaitteistoa tai muuta saatavilla olevaa sammutusmateriaalia.
PALOKUNTA - puh. 112
3. Kun palo on sammutettu voidaan hälytysjärjestelmä palauttaa takaisin normaaliin käyttötilaan. Jos palohälytys on aktivoitu palopainikkeesta on painike resetoitava ennen palauttamista.

Vaienna summeri:

Paina "Summerin Vaiennus"


Vaienna Palokellot/Sireenit:

Paina "Vaienna/käynnistää hälyttimet"

Palauta keskus:

Paina "Palautus"

KESKUKSEN YLEISKATSAUS

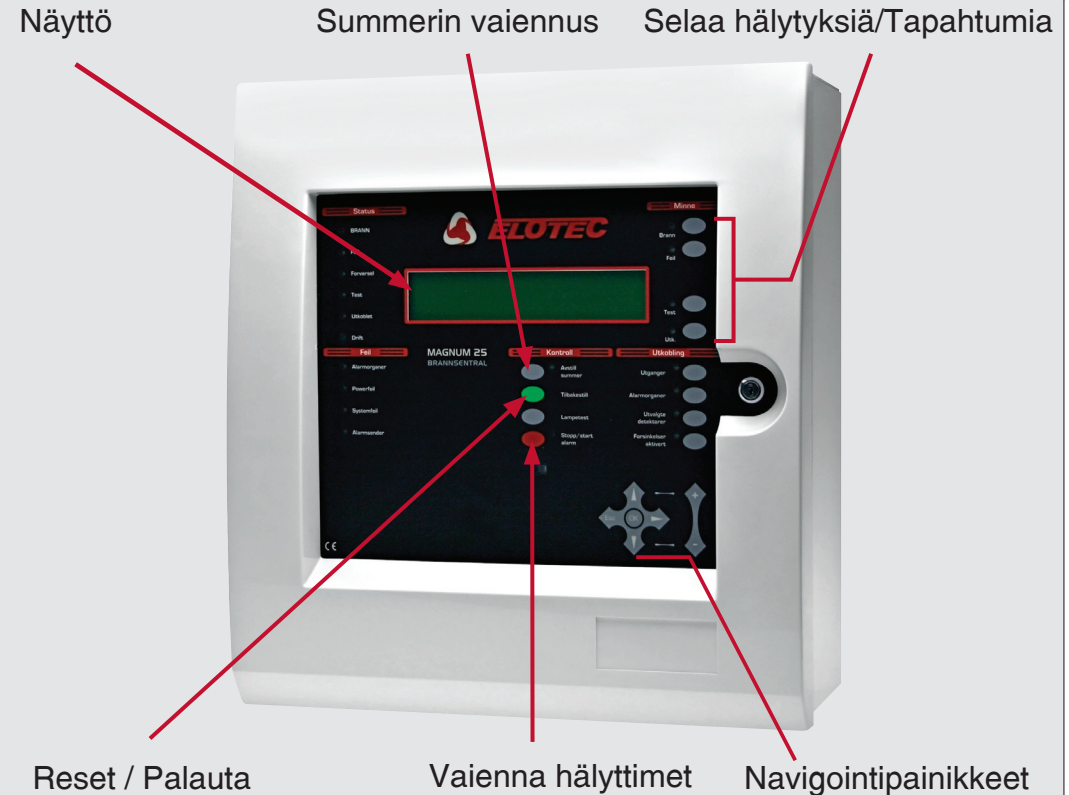

KÄYTTÖ VIAN SATTUESSA

1. **Vaienna summeri:**
Paina "Summerin Vaiennus"
2. Tarkista laitteisto ja korjaa vika, tarvittaessa ottaa yhteyttä auktorisoituun huoltoliikkeeseen.
3. **Palauta keskus:**
Paina "Palautus"

MANUAALINEN IRTIKYTKENTÄ

1. Paina "OK", anna salasana (↑↑↑↑↑) ja hyväksy painamalla "OK".
2. Mene valikkoon "6-1-2" ilmaisimen irtikytkemiseen.
3. Valitse toivottu osoite käyttämällä nuolipainiketta. Silmukka vaihdetaan painamalla + ja -. Vahvinta painamalla "OK".
4. Aseta tila IRTIKYTKETYSKSI nuolipainikkeilla ja paina "OK".
HUOM! Yksikkö on irtikytettynä kunnes se kytkeään takaisin päälle. Päälle kytkemiseen - toista samaa menettelytapaa kuin yllä mutta aseta tila AKTIIVISEKSI.



UMA 000 071